



# Réglage des radiateurs

## 1- De quoi parle-t-on ?

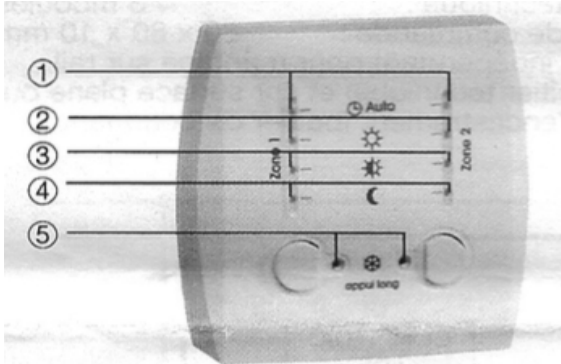

### Le boîtier de commande

avec 2 zones pour les grands appartements ;  
il est situé près de la porte d'entrée.

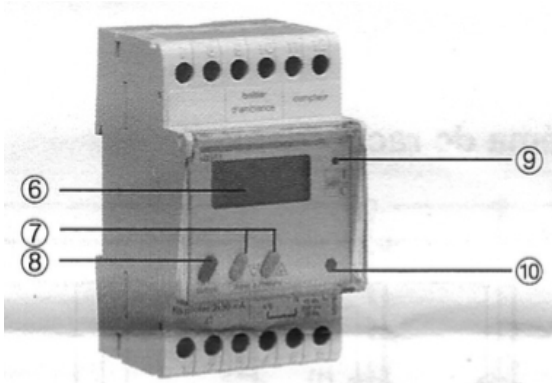


### Le boîtier technique

il est situé dans l'armoire électrique (la GTL)

## Le Clavier

il est situé sur chaque radiateur

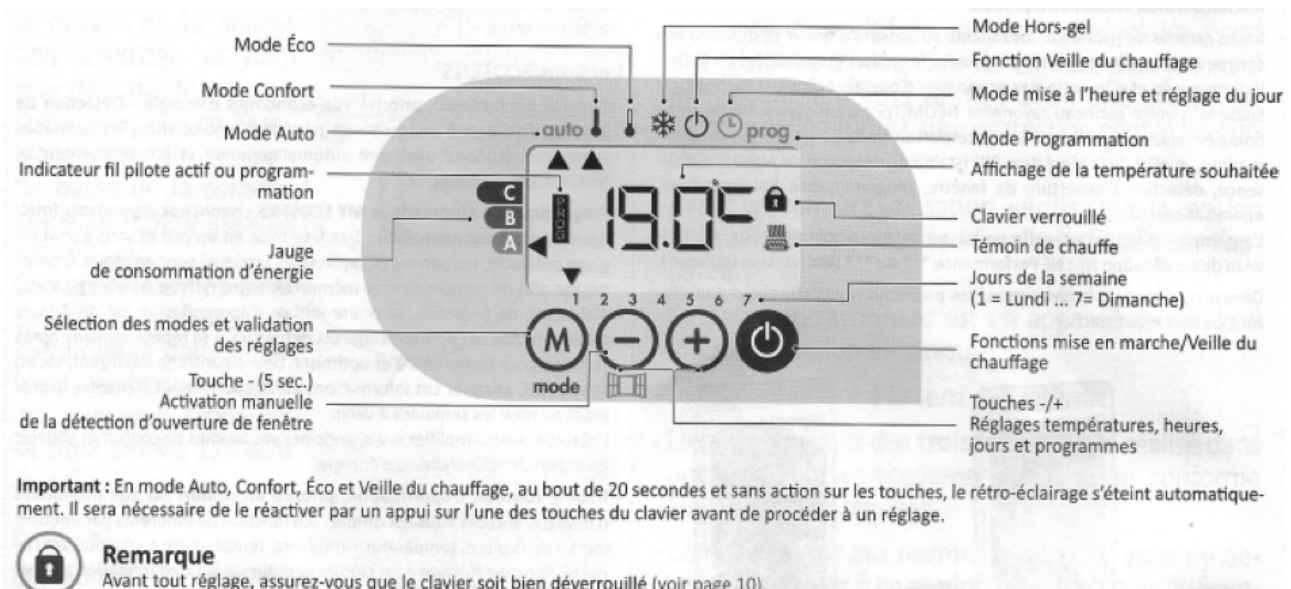







On dispose des notices détaillées : Hager 49351-49352 pour les 2 premiers et Neomitis pour les radiateurs (qui ne sont pas équipés de l'option « Ecosens »)

## 2- Premier réglage : la mise à l'heure du boîtier technique.


Il suffit d'appuyer sur les touches + ou - de façon prolongée.








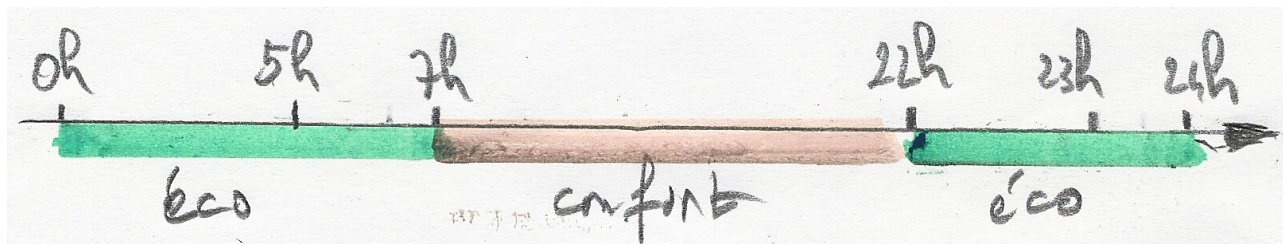

## 3- Second réglage : la mise à l'heure et au jour de chaque radiateur. Notice Néomitis page 10.

- 3.1- Mettre le radiateur en « Mode **veille** du chauffage » bouton .  
L'écran affiche - - le radiateur est à l'arrêt.
- 3.2- Appuyer sur  5 secondes
- 3.3- Avec les boutons + et - , régler l'heure, puis valider par un appui bref sur 
- 3.4- Avec les boutons + et - , régler les minutes, puis valider par un appui bref sur 
- 3.5- Avec les boutons + et - , régler le jour, puis valider par un appui bref sur 
- 3.6- Sortir par un appui bref sur 



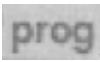






## 4- Réglage de l'horaire du programme P1. Notice Néomitis page 11.

*Problématique : les boîtiers de commande et technique sont pré-réglés en usine et impossible de changer leur programmation, à savoir le déclenchement automatique du mode confort de 5h à 23h. Voici la procédure pas à pas pour régler le mode confort de 7h à 22h :*



- 4.1- Mettre le radiateur en « Mode **veille** du chauffage » bouton .  
L'écran affiche - -
- 4.2- Appuyer sur  5 secondes jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 4.3- Un appui bref sur 
- 4.4- Avec les boutons + et - , jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 4.5- Avec les boutons + et - , choisissez P1.
- 4.6- Quand P1 clignote, appuyer sur  5 secondes.
- 4.7- L'heure de départ clignote, avec + et - , régler sur 7h, puis valiser par un appui court sur 
- 4.8- L'heure de fin clignote, avec + et - , régler sur 22h, puis valiser par un appui court sur 
- 4.9- Appuyer  pour sortir du mode programmation.



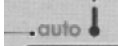




## 5- Affecter le programme P1 aux jours préférés. *Notice Néomitis page 12.*

- 5.1- Mettre le radiateur en « Mode **veille** du chauffage » bouton   
L'écran affiche - -
- 5.2- Appuyer sur  5 secondes jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 5.3- Un appui bref sur 
- 5.4- Avec les boutons + et - , choisir P1, puis valider avec  le jour 1 lundi est réglé.
- 5.5- Recommencer pour les autres jours.
- 5.6- À la fin, un appui bref sur  pour sortir.
- 5.7- Pour vérifier les programmes affectés aux jours : radiateur en « Mode **veille** du chauffage », puis appuyez  5 secondes, puis appui bref sur . Les programmes défilent.
- 5.8- Positionner le radiateur en mode auto 




## 6- Personnalisation.

- 6.1- Vous pouvez de la même façon, modifier les horaires des programmes P2 et P3 (*Notice Néomitis page 11*).
- 6.2- Vous pouvez de la même façon, affecter à chaque jour de la semaine, l'un des programmes P1, P2, P3, Confort ou Eco.
- 6.3- Il faut recommencer ces réglages pour chacun des radiateurs.

## 7- Réglages des températures. (*Notice Néomitis page 16*).

- 7.1- Température confort à 19° :
- 7.1.1- Appuis successifs sur  pour se positionner sur Confort
- 7.1.2- Régler avec + et – la température à 19° (par exemple). Elle est mémorisée.
- 7.1.3- Repasser le radiateur en mode auto.
- 7.2- Abaissement de la température Eco de 3°.
- 7.2.1- Appuis successifs sur  pour se positionner sur Eco.
- 7.2.2- Appuyer simultanément sur  et + pendant 8 secondes.
- 7.2.3- Régler avec + et – l'abaissement la température à -3°(par exemple).
- 7.2.4- Valider en appuyant sur .
- 7.2.5- Repasser le radiateur en mode auto.
- 7.3- Température hors-gel à 7°.
- 7.3.1- Appuis successifs sur  pour se positionner sur Hors-gel.
- 7.3.2- Appuyer simultanément sur  et + pendant 8 secondes.
- 7.3.3- Régler avec + et – l'abaissement la température à 7°(par exemple).
- 7.2.4- Valider en appuyant sur .
- 7.2.5- Repasser le radiateur en mode auto.
- 7.4- En mode auto, le changement de température n'est que TEMPORAIRE : il sera annulé automatiquement à 0h ou par action sur le boîtier de commande.


## 8- Usage du boîtier de commande.

- 8.1- Automatiquement, à 5h passage de tous les radiateurs en Confort jusqu'à 23h
- 8.2- SAUF qu'avec les réglages effectués, le passage en confort de fera de 7h à 22h.  
*Théorème : C'est toujours la consigne la plus faible qui prévaut.*
- 8.3- La touche  abaissera de 1° par rapport au confort (soit 18° dans l'exemple) et ceci quelque soit l'heure. C'est la seule exception.
- 8.4- La touche  fera passer en mode Eco, soit 19°-3° = 16°.
- 8.5- La touche  fera passer en mode Hors-gel, soit 7°.

## Cas particulier du sèche serviettes Neomitis.

Modèle Danais

### • Synoptique des touches

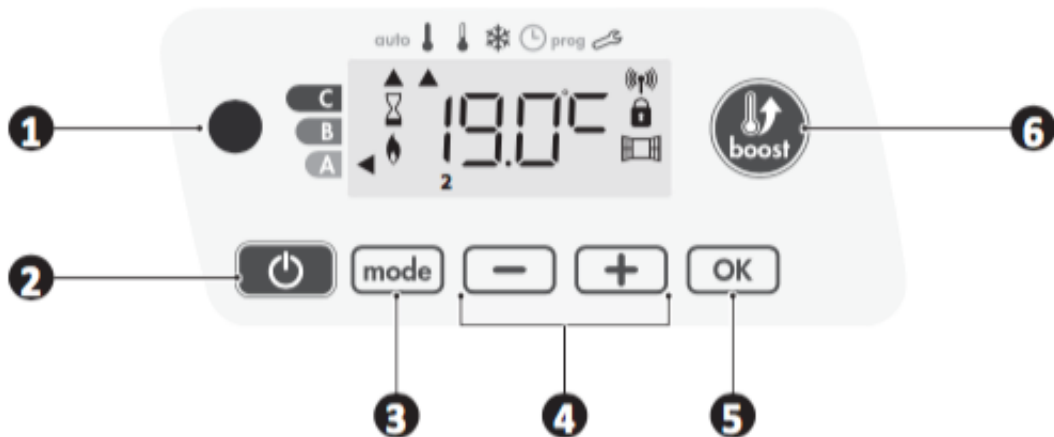

- ❶ Récepteur Infrarouge
- ❷ Fonctions mise en marche/Veille du chauffage
- ❸ Sélection des modes
- ❹ Touches -/+
- ❺ Réglages températures, heures, jours et programmes
- ❻ Touche de validation OK
- ❼ Touche Boost

Les réglages sont pratiquement identiques aux radiateurs à quelques détails près :  
touche **mode** = touche **M** validation touche **OK**

9- **La mise à l'heure et au jour.** Notice Néomitis page 10.

9.1- Appuyer 5 secondes sur le bouton **mode**

9.3- Avec les boutons + et - , régler l'heure, puis valider par un appui bref sur









9.4- Avec les boutons + et - , régler les minutes, puis valider par un appui bref sur **OK**

9.5- Avec les boutons + et - , régler le jour, puis valider par un appui bref sur **OK**










9.6- Sortir en appuyant 3 fois sur **mode**

## 10- Réglage de l'horaire du programme P1. Notice Néomitis page 11.



Procédure pas à pas pour régler le mode confort de 7h à 22h :

- 10.1- Appuyer sur  5 secondes jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 10.2- Un appui bref sur 
- 10.3- Avec les boutons + et - , jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 10.4- Avec les boutons + et - , choisissez P1.
- 10.5- Quand P1 clignote, appuyer sur  5 secondes.
- 10.6- L'heure de départ clignote, avec + et - , régler sur 7h, puis valiser avec 
- 10.7- L'heure de fin clignote, avec + et - , régler sur 22h, puis valiser avec 
- 10.8- Appuyer plusieurs fois sur  pour sortir du mode programmation.

## 11- Affecter le programme P1 aux jours préférés. Notice Néomitis page 11-12.

- 11.1- Appuyer sur  5 secondes jusqu'à l'apparition du curseur sous le symbole 
- 11.2- Un appui bref sur  Les jours de la semaine défilent.
- 11.3- Avec les boutons + et - , choisir P1, puis valider avec  le jour 1 lundi est réglé.
- 11.4- Recommencer pour les autres jours.
- 11.5- À la fin, un appui bref sur  pour valider.
- 11.6- Pour sortir du mode programmation, appuyer 2 fois sur 
- 11.7- Pour vérifier les programmes affectés aux jours, appuyez 5 secondes sur  puis appui bref sur  Les programmes défilent.
- 11.8- Pour sortir du mode programmation, appuyer 2 fois sur 

## 12- Utilisation du Boost. Notice Néomitis page 9.

- 12.1- Appuyez sur  l'afficheur clignote. Vous avez 1 minute pour régler la durée avec + et -  
Cette durée est mémorisée pour les autres fois.
- 12.2- Après la première minute, une modification de durée avec + et - ne sera pas mémorisée.
- 12.3- Appuyez sur  pour arrêter avant la durée programmée, sinon l'arrêt sera automatique.
- 12.4- Pour régler la température maximale, passez en mode User voir la notice page 14.